


# Инструкция по эксплуатации

## Smart-46

### Функциональная схема

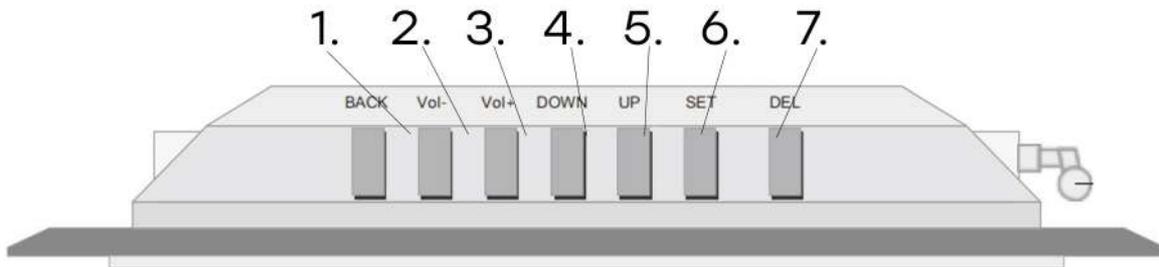

1: BACK - **Назад**

(возврат в предыдущее меню или режим ожидания)

2: VOL- - **Уменьшить громкость**

3: VOL+ - **Увеличить громкость**

4: DOWN - **Вниз**

(Короткое нажатие для прокрутки номеров вниз по-одному, удерживание для быстрой прокрутки)

5: UP - **Вверх**

(Короткое нажатие для прокрутки номеров вверх по-одному, удерживание для быстрой прокрутки)

6: SET - **Режим настройки**

(Удерживание в течение 2 секунд для входа в режим настроек; короткое нажатие для входа в подменю)

7: DEL - **Удалить**

(Удаление журнала вызовов или удаление подсоединенного передатчика)

### Назначение пунктов меню

Cd1 - **Голосовое приглашение**

Cd2 - **Громкость звука**

Cd3 - **Настройка циклового времени дисплея**

Cd4 - **Удалить настройки времени**

Cd5 - **Настройка времени ожидания**

Cd6 - **Настройка режима кнопочного переключения**

Cd7 - **Настройка регистрации номеров**

Cd8 - **Настройка режима работы**

Cd9 - **Установка времени**

# Инструкция по эксплуатации

## Smart-46

### Самотестирование при включении

При включении хост-приемник запускает программу инициализации. Светодиодные индикаторы в четырех углах начнут мигать, а дисплей покажет цифры от 000 до 999 наряду с голосовым приглашением.

### Настройки

Используя устройство впервые, выполните настройки как указано ниже. После того, как все настройки выполнены, выключите хост-приемник и установите параметры снова.

Удерживайте кнопку **"SET"** в течение 2 секунд, чтобы войти в меню настроек первого класса. Затем нажмите кнопку **"UP/DOWN"**, чтобы выбрать меню из CD1 по CD9.

Нажмите кнопку **"SET"**, чтобы войти в подменю.

#### **Cd1: Голосовое приглашение**

Нажмите кнопку **"SET"**, чтобы войти в подменю "Cd1". Когда на дисплее появится "00", нажмите кнопку **"UP/DOWN"**, чтобы выбрать режим звукового приглашения:

00: режим репродуктора номеров

01: режим музыкального приглашения

02: режим звонка

Нажмите кнопку **"BACK"**, чтобы вернуться в предыдущее меню или запустить режим готовности.

#### **Cd2: Громкость звука**

Нажмите кнопку **"SET"**, чтобы войти в подменю "Cd2". Когда на дисплее появится "15", нажмите кнопку **"UP/DOWN"**, чтобы выбрать громкость звука от уровня "01" до "15".

"00" значит «беззвучный режим». Нажмите кнопку **"BACK"**, чтобы вернуться в предыдущее меню или запустить режим ожидания.

#### **Примечание:**

В режиме ожидания нажмите кнопку **«Vol+/-»**, чтобы настроить громкость напрямую.

# Инструкция по эксплуатации

## Smart-46

### Cd3: Настройка циклового времени

Нажмите кнопку "SET", чтобы войти в подменю "Cd3". Когда на дисплее появится "000", нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать цикловое время дисплея от "001" до "180" секунд.

"000" значит «отсутствие цикла». Суть функции заключается в том, что когда существует несколько журналов вызовов, они будут циклично отображаться на дисплее один за другим в автоматическом режиме.

Нажмите кнопку "BACK", чтобы вернуться в предыдущее меню или запустить режим готовности.

### Cd4: Удалить настройки времени

Нажмите кнопку "SET", чтобы войти в подменю "Cd4". Когда на дисплее появится "040", нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать время автоматического удаления от "001" до "240" секунд. "000" значит «функция автоудаления отключена».

Суть функции заключается в том, что когда есть несколько журналов вызовов на экране, через некоторое время один из журналов будет автоматически удален.

Нажмите кнопку "BACK", чтобы вернуться в предыдущее меню или запустить режим готовности.

### Cd5: Настройка времени ожидания

Нажмите кнопку "SET", чтобы войти в подменю "Cd5". Когда на дисплее появится "000", нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать таймаут времени ожидания от "001" до "180" секунд. "000" означает отсутствие функции времени ожидания.

Сразу после установки времени обслуживающий персонал должен начать выполнение обслуживания. В противном случае дисплей начнет мигать, напоминая, что это нужно сделать.

Нажмите кнопку "BACK", чтобы вернуться в предыдущее меню или запустить режим готовности.

### Cd6: Настройка режима кнопочного переключения

Нажмите кнопку "SET", чтобы войти в подменю "Cd6". Когда на дисплее появится "5", нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы настроить кнопочный режим.

1. "2" означает 2-кнопочный режим, который используется для 1/2-кнопочных передатчиков.
2. "5" означает 4-кнопочный режим, который используется для 1/3/4/5/6-кнопочных передатчиков.

# Инструкция по эксплуатации

## Smart-46

### **Cd7: Настройка регистрации номеров (сопряжение или удаление передатчика)**

Перед сопряжением просмотрите пункт (8) "Cd8", чтобы установить режим работы, а именно «обычный», «в ресторане», «в зоне», «в помещении» или в «больнице».

Нажмите кнопку "SET", чтобы войти в подменю "Cd7". Когда на дисплее появится "001", нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать номер передатчика вызова.

#### **Сопряжение передатчика вызова**

Нажмите кнопку "UP/DOWN" и выберите один из номеров, например, "001", а затем нажмите любую кнопку на передатчике. Репродуктор скажет "регистрация завершена успешно", и экран дисплея автоматически перейдет к следующему номеру "002".

После этого вы можете продолжать сопряжение вплоть до передатчика под номером 999 (обычный режим).

После завершения сопряжения, нажмите кнопку "BACK", чтобы вернуться в предыдущее меню или запустить режим готовности.

#### **Примечание:**

1. Удерживайте кнопку "UP/DOWN", чтобы листать номера быстро.
2. Пока идет сопряжение номера, будет отображена цифра, последняя из которых "Н". Если вместо буквы стоит значок "-", у номера нет сопряженного передатчика.
3. Когда активен режим «в зоне», первой цифрой из трех будет номер зоны 6/7/8/9/A/b/C/d/E/F, а оставшиеся две цифры будут в диапазоне от 1 до 99. Нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать нужную зону и номер.
4. Когда активен режим «в помещении» или «в больнице», первые две цифры означают номер помещения от 01 до 99, а последняя обозначает номер стола/кровати в помещении от 1 до 9. Нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать нужную комнату и номер.

#### **Удаление передатчика вызова**

Нажмите кнопку "UP/DOWN" и выберите один из номеров, который хотите удалить.

Например, номер 003. На дисплее появится "003", а световые индикаторы в 4 углах замигают.

Затем нажмите кнопку "DEL", светодиодные индикаторы будут отключены, что означает, что передатчик 003 был удален.

#### **Сопряжение устройства дистанционного**

Устройство дистанционного управления используется по выбору. При необходимости соедините его с номером 000. После этого вы сможете дистанционно заменить кнопку на хост-приемнике.

# Инструкция по эксплуатации

## Smart-46

### Cd8: Настройка режима работы

Нажмите кнопку "SET", чтобы войти в подменю "Cd8". Когда на дисплее появится "0", нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать режим работы от 0 до 4.

0: на экране 001~999, звук "Звонок+№ 001 вызов"

1: на экране A01~F99, звук "Звонок+зона A +№ 01 вызов"

2: на экране 001~999, звук "№ 001 ВЫЗОВ"

3: на экране 011~999, звук "Звонок+квартира 01+№.1 вызов"

4: на экране 011~999, звук "Звонок+квартира 01+№.1 экстренный вызов"

### Примечание:

По завершении данной операции выключите и перезапустите хостприемник для подтверждения успешного выполнения функции.

### Cd9: Установка времени

Нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы войти в подменю "Cd9". Когда на дисплее появится "no", нажмите кнопку "UP/DOWN", чтобы выбрать функцию восстановления.

**No:** функция восстановления не активирована

**Pat:** чтобы восстановить параметры по умолчанию, необходимо ввести «номер регистрации».

**ALL:** Все параметры по умолчанию будут восстановлены таким образом:

1) Cd1: 00 (репродуктор номеров)

2) Cd2: 15 (громкость звука на уровне 15)

3) Cd3: 004 (время отображения журналов 4 сек)

4) Cd4: 040 (время автоудаления журналов составляет 40 сек)

5) Cd5: 000 (таймаут не установлен)

6) Cd6: 5 (4-кнопочный режим)

7) Cd7: 001 (нет сопряженного передатчика)

8) Cd8: 0 (обычный режим)



#### Москва

107113, ул. Маленковская, д. 32, строение 3, офис 112, 1 этаж  
Тел. +7 (495) 120-60-10

#### Новосибирск

630083, ул. Большевистская, д. 131, оф. 214  
Тел. +7 (383) 383-01-10

#### Барнаул

656037, пр. Ленина, д. 154а, корп. 7, офис 205  
Тел. +7 (3852) 59-01-99

#### Новокузнецк

654007, ул. Павловского, д. 11а, офис 512  
Тел. +7 (3843) 99-37-71